
ORION

Bedienungsanleitung

LCD TV

TV-32300 TV-32300SI

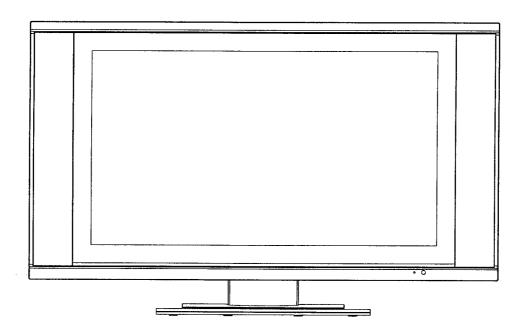

Lesen Sie vor Gebrauch diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise. Wird das Gerät an Dritte weitergegeben, dann muss auch diese Bedienungsanleitung mit übergeben werden.

Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise	•••••
Vorbereitung	
Die Fernbedienung verwenden	
Die Batterien der Fernbedienung	
Antennenanschluss	
Netzanschluss	
Entfernen oder Ansetzen der Rückwand	
Bedienelemente	
Gerät	
Fernbedienung	
Anschlüsse	
Vorsichtsmaßnahmen vor dem Anschluss	
Decoder anschließen	
Videorecorder anschließen	
AV oder S-Video anschließen	
DVD Player oder Home Cinema System anschließen	
DTV Receiver anschließen	
PC anschließen	
Videorecorder zur Aufnahme anschließen	
Gerät ein- und ausschalten	15
Ein- und ausschalten	15
Menü anschauen	
TV Kanäle suchen	
Eine Region wählen	
Sender automatisch speichern	16
Manuelle Feinabstimmung	
Manuelle Suche	
Kanal überspringen	
Kanäle editieren	17
Kanal zu Favoriten hinzufügen	18
Kanalname ändern	
Kanäle speichern	19
Sperrfunktion an- oder ausschalten	19
Kanäle sperren	19
Passwort ändern	19
Grundlegende Bedienung	20
Kanal wechseln	20
Lautstärke einstellen	20
Ton stumm schalten	20
Eingangssignal einstellen	
Bildeinstellungen	
Bild-Modi Voreinstellung	21
Individuelle Bildeinstellung	21
Bildschärfe einstellen	21
Bild einfrieren	21

Inhalt (Fortsetzung)

Ton einstellen	22
Lautstärke verändern	22
Ton einstellen	22
Lautstärke der Kopfhörer einstellen	22
Equalizer einstellen	22
Stereo/Bilingual wählen	23
Systemeinstellungen	24
Einstellen des Farbsystems	24
Einstellen des Tonkanals	24
Bildschirmverhältnis ändern	24
Einstellen der Menüsprache	
Einstellen des WSS	25
Einstellen des Blue Screens	25
Einstellen des Sleep Timers	25
Einstellen der Zeit/Abschaltfunktion/Anschaltfunktion	25
Bildschirmeinstellungen	26
Bildschirmdarstellung ändern	26
Bild-in-Bild Modus (PIP)	27
Bild-in-Bild anschauen	27
PIP-POS Taste verwenden	
Active-WIN Taste verwenden	27
Inhalt des PIP-Bildes und des Hauptbildes tauschen	
Einstellungen im D-Sub/DVI Modus	28
Einstellen der Breite	28
Position des Bildes ändern	
Feineinstellungen	28
Automatische Bildeinstellung	
Ändern des Bildes	29
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	29
Erweiterte Einstellungen der Bildposition	29
Teletext	
Was ist Teletext?	
Ein- und Ausschalten des Teletexts	30
Funktionen der Tasten	
Fehlerbehebung	
Spezifikationen	22

Sicherheitshinweise

Elektrizität kann viele nützliche Dinge vollbringen, aber auch bei unsachgemäßer Handhabung zu Verletzungen und Schäden führen. Dieses Produkt wurde mit höchster Sorgfalt entwickelt und hergestellt. EINE UNSACHGEMÄßE HANDHABUNG KANN ABER ZU STROMSCHLÄGEN ODER BRÄNDEN FÜHREN. Um potentielle Gefahren auszuschließen, beachten Sie bitte nachfolgende Anweisung, wenn das Produkt installiert, bedient und gereinigt wird. Lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig vor der Benutzung des Produktes, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und die Lebensdauer Ihres LCD TVs zu erhöhen.

- I. Anleitung lesen Alle Bedienungshinweise müssen vor Inbetriebnahme gelesen und verstanden werden.
- 2. Anleitung aufbewahren Bewahren Sie diese Anleitung gut auf.
- 3. Warnungen beachten Alle Warnungen am Produkt und in der Anleitung müssen beachtet werden.
- 4. Allen Anweisungen folgen Allen Bedienungsanweisungen muss Folge geleistet werden.
- 5. Zubehör verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebenes Zubehör. Nicht freigegebenes Zubehör kann das Gerät beschädigen.
- 6. Stromversorgung Dieses Produkt ist für die auf dem Aufkleber angegebenen Stromarten freigegeben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Stromart bei Ihnen vorliegt, fragen Sie bitte Ihren Stromversorger oder Elektriker. Bei Gewitter oder wenn das Gerät längere Zeit unbeaufsichtigt bleibt, ziehen Sie bitte den Netzstecker und entfernen das Antennenkabel.
- 7. Schutz des Stromkabels Schützen Sie das Stromkabel vor Tritten oder anderen Beschädigungen, besonders im Bereich des Steckers, von Mehrfachsteckdosen und an der Stelle, wo es das Gerät verlässt.
- 8. Überlastung Überlasteten Sie nicht die Wandsteckdose, Verlängerungskabel oder Steckdosenleiste durch den Anschluss zu vieler Geräte, da dies zu Bränden oder Stromschlag führen kann.
- 9. Objekte und Flüssigkeiten Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Produkts. Im Geräteinneren liegt Hochspannung an, was zu Stromschlag und/oder Kurzschluss interner Teile führen kann. Aus demselben Grund darf auch keine Flüssigkeit in das Innere gelangen.
- 10. Service Uberlassen Sie den Service qualifiziertem Personal. Ein Service wird fällig, wenn das Gerät beschädigt wurde. Das ist z.B. der Fall, wenn Stromkabel oder Stecker defekt sind, Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt oder fallen gelassen wurde, oder nicht mehr korrekt funktioniert.
- II. Schaden der Service erfordert bei einem der folgenden Umstände ziehen Sie den Netzstecker und wenden sich an einen Techniker zwecks Reparatur:
- A. Netzkabel oder Stecker ist defekt.
- B. Wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind oder es Regen oder Wasser ausgesetzt wurde.
- C. Wenn das Produkt nicht korrekt funktioniert. Verwenden Sie die Steuerung nur wie in der Anleitung angegeben. Eine falsche Verwendung kann zu Schäden und zu intensiven Reparaturarbeiten durch einen Techniker führen.
- D. Wenn das Gerät fallen gelassen oder sonst wie beschädigt wurde.
- E. Wenn das Produkt abnorme Bildqualität zeigt oder sich eine Leistungsänderung bemerkbar macht. Jede ungewöhnliche Veränderung der Leistung des Geräts zieht Wartungsarbeiten nach sich.
- 12. Ersatzteile Falls das Produkt Ersatzteile benötigt, stellen Sie sicher, dass der Techniker vom Hersteller freigegebene oder gleichwertige Teile verwendet. Nicht freigegebene Teile können zu Brand, Stromschlag und/oder anderen Gefahren führen.
- 13. Sicherheitsprüfung nach der Reparatur sollte der Techniker eine Sicherheitsüberprüfung des Geräts durchführen.
- 14. Wand- oder Deckenmontage bei der Wand- oder Deckenmontage folgen Sie bitte den Herstelleranweisungen. Dies dient Ihrer Sicherheit.

Sicherheitshinweise (Fortsetzung)


15. Stand - Nur mit vom Hersteller angegebenen oder mit dem Gerät verkauften Rollwagen, Halterungen oder Tischen verwenden. Das Gerät nicht auf instabile Rollwagen, Oberflächen oder Tische stellen. Dies kann das Gerät zu Fall bringen, was zu Verletzungen und Schäden führen kann. Bei Wandmontage folgen Sie bitte den Herstelleranweisungen und verwenden nur die empfohlenen Befestigungen.



16. Vorsichtig bewegen - Auf einem Rollwagen sollte das Gerät nur vorsichtig transportiert werden, damit es nicht umfällt. Ruckartiges Halten, zu viel Staub und unebene Böden können das Produkt vom Wagen kippen lassen.



17. Gewitter - Trennen Sie das Gerät vom Netz, wenn es gewittert oder bei längerer Nichtbenutzung. Bei Gewitter und wenn das für längere Zeit unbeaufsichtigt bleibt, trennen Sie es vom Netz und entfernen das Antennenkabel, um das Produkt vor Blitzschlag und Stromspitzen zu schützen.

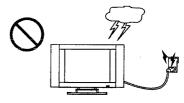

18. Gerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden - z.B. Nahe einer Badewanne, Waschschüssel, eines Swimming Pools oder in einem feuchten Keller. Gerät nicht sofort einschalten, wenn es aus einer kalten Umgebung in eine warme gebracht wird. Es kommt zur Kondensation, was zu Bränden, Stromschlägen und anderen Gefahren führen kann.



19. Nur mit angefeuchtetem Tuch reinigen - Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen. Keine Flüssigreiniger oder Sprays verwenden. Benutzen Sie nur ein angefeuchtetes Tuch zur Reinigung.



20. Belüftung - Blockieren Sie keine Belüftungsschlitze. Halten Sie sich an die Herstelleranweisungen bei der Installation. Die Gehäuseöffnungen dieser der Belüftung. Durch deren Blockierung kann es zur Überhitzung kommen und/oder die Lebensdauer des Produkts vermindert werden. Das Gerät nicht auf Sofas, Überdecken oder ähnliche weiche Oberflächen stellen, da dies die Belüftung behindern kann. Das Produkt nicht in unzureichend belüfteten Behältnissen betreiben, auch dies kann die Belüftung behindern.



21. Wärmequellen - Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Öfen oder Ähnliches aufstellen (inklusive Verstärkern).




22. Bildschirmschutz - Der LCD Bildschirm dieses Produkts besteht aus Glas. Er kann also brechen, wenn das Gerät hinfällt oder harten Stößen ausgesetzt wird. Falls das Glas unverhofft brechen sollte, verletzen Sie sich bitte nicht an den Scherben.



23. Pixel Defekte - Der LCD Bildschirm ist ein hochtechnisches Produkt mit feiner Bilddarstellung. Gelegentlich können einzelne inaktive Bildpunkte in Rot, Grün oder Blau auftreten. Dieser Umstand beeinflusst die Geräteleistung nicht.

Fernbedienung verwenden

■ Halten Sie die Fernbedienung in Richtung des Sensors des Gerätes. Objekte zwischen Fernbedienung und Empfänger können die Funktion beeinträchtigen.

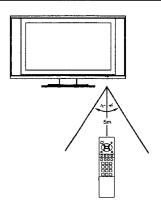

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung der Fernbedienung

- Setzen Sie der Fernbedienung keine harte Stöße, keinen Flüssigkeiten und keiner hohen Luftfeuchtigkeit aus.
- Die Fernbedienung nicht in praller Sonne liegen lassen. Dies kann zu Verformungen führen.
- Es kann zu Fehlfunktionen kommen, wenn der Empfänger am TV direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Ändern Sie in diesem Fall den Winkel des Gerätes oder gehen Sie näher heran.

Batterien der Fernbedienung


Falls die Fernbedienung nicht mehr funktioniert, wechseln Sie bitte die Batterien.

Batteriefach öffnen.



2 Zwei AAA Batterien einlegen.




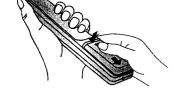

■(Deckel in Pfeilrichtung schieben nach unten drücken).



■ (Batterien mit den Polen an den Markierungen (+) und (-) im Fach ausrichten).

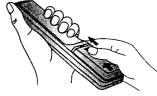

Sicherer Umgang mit den Batterien

Unsachgemäßer Umgang mit den Batterien kann zum Auslaufen und/oder zu Explosionen führen.


- Legen Sie die Batterien mit den Polen den (+) und (-) Markierungen im Fach entsprechend ein.
- Verschiedene Batterietypen nicht mischen.
- Alte und neue Batterien nicht mischen. Das kann die Lebensdauer verringern und die alten Batterien auslaufen lassen.
- Batterien entfernen, sobald sie leer sind. Ansonsten können Chemikalien auslaufen, die Verkrustungen verursachen. Diese können mit einem Tuch entfernt werden.
- Die mitgelieferten Batterien können durch die Lagerung eine verkürzte Lebensdauer haben.
- Wird die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt, sollten die Batterien entfernt werden.

Vorbereitungen (Fortsetzung)

Antennenanschluss


Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht auf den Bildschirm fällt. Reflektionen oder totale Dunkelheit können die Augen ermüden. Am Besten ist weiches, indirektes Licht beim Fernsehen.

Für optimale Bildqualität wird in der Regel eine Außenantenne benötigt. Der richtige Typ und die korrekte Ausrichtung hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab.

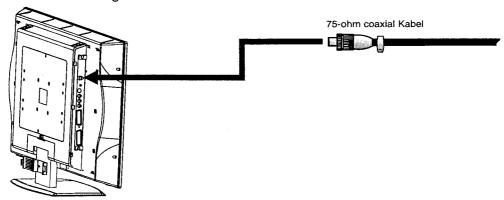

Anmerkungen:


Um Störsignale zu vermeiden, wird die Verwendung eines 75-Ohm Koaxial Kabels empfohlen. Das Antennenkabel sollte nicht mit dem Stromkabel und ähnliches Kabeln in Berührung kommen.

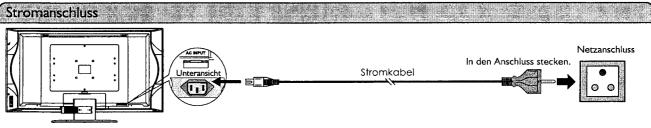


- 1. Den geeigneten Stecker mit der Buchse am Gerät verbinden.
- 2. Das andere Ende des Steckers in die Wandsteckdose stecken, wie angegeben.

Anmerkungen:

- Dieses Produkt darf nur mit der auf dem Aufkleber angegebenen Stromart betrieben werden.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromkreis, wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird.
- Die Illustration dient Anschauungszwecken. Der Stecker kann je nach Modell variieren.

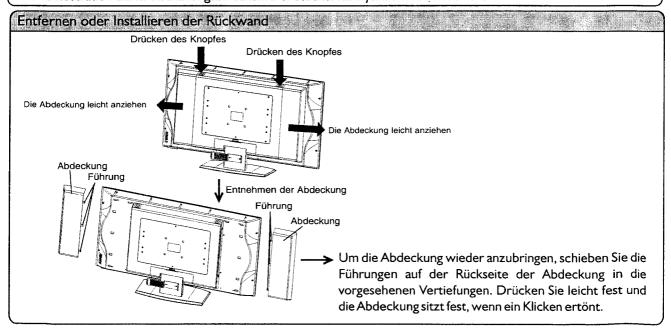

Bedienelemente

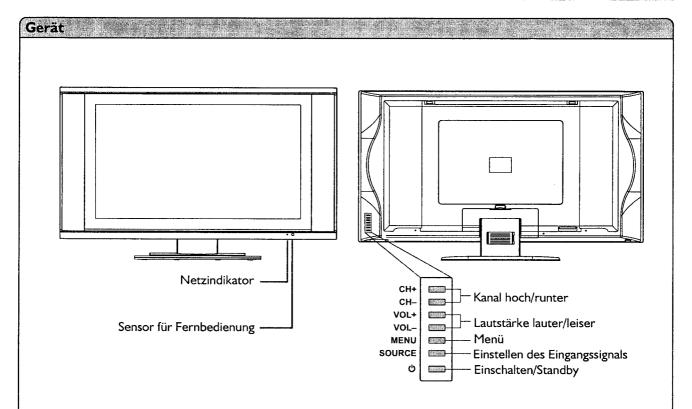

I. POWER &

Drücken Sie diesen Knopf um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie noch einmal um es in den Standby Modus zurück zuschalten.

2. SOURCE

Ruft das Eingangquellenmenü auf.

Im OSD Menü, drücken Sie diesen Knopf für die Eingabe.

3. MENU

Ruft die Hauptmenüseite auf.

4. VOL+/-

Mit VOL ▶ oder VOL den Ton lauter oder leiser stellen.


Im OSD Menü wird hiermit Wert oder Einstellung geändert.

5. CH+/-

Fernsehsender umschalten. Im OSD Menü werden hiermit die Menüs der Bildschirmanzeige.

Anmerkung:

Funktionen von **POWER, SOURCE**, **MENU**, **VOL**+/- und **CH** \wedge / \vee können außerdem über die Fernbedienung ausgeführt werden. Die Beschreibung der Anleitung beziehen sich auf die Fernbedienung. OSD bedeutet \underline{O} n \underline{S} creen \underline{D} isplay (Bildschirmanzeige).

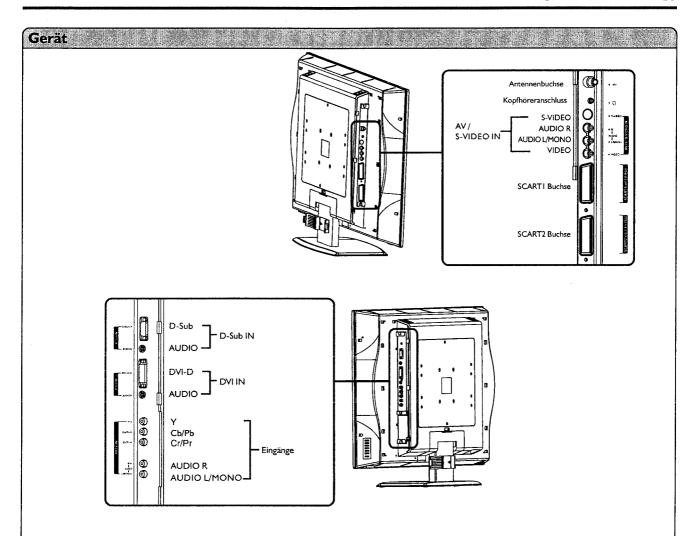

I. Antennenanschluss

Hier können Sie das Antennenkabel anschließen.

2. Kopfhöreranschluss

3. AV Anschlüsse (Video, Audio L/mono, R) / S-Video Buchse

Empfangen von Video- und Audiosignalen von externen Geräten wie DVD Player oder Videorecorder. Empfangen von S-Videosignalen von externen Geräten wie DVD Player oder Videorecorder.

4. 21-pin Euro-SCARTI (VIDEO/RGB) Buchse

Verbindung zu von externen Geräten wie Decoder, DVD Player oder Videorecorder.

5. 21-pin Euro-SCART2 (VIDEO/S-VIDEO) Buchse

6. D-Sub-Eingang /Audio-Eingang

Verbinden von D-Sub/Audioanschlüssen an Ihrem PC

7. DVI input /Audio in


Empfängt ein digitales Video/Audiosignal von einer Set-Top-Box oder Ihrem PC.

8. Videoeingänge (Y, Pb/Cb, Pr/Cr, Audio L/MONO, R)

Verbinden zu den Videoanschlüssen Ihres DVD Players oder Pcs.

Bedienelemente (Fortsetzung)

Fernbedienung 1. POWER 也 Schaltet das Gerät ein oder zurück in den Standby-Modus. POWER 2. CH ▲ / ▼ , VOL+/-(l) CH▲/▼— Um den Kanal zu wechseln, oder Seiten zu Blättern (Teletext) VOL+/- — Lautstärke des Gerätes einstellen. VOL 2 Im Menü, benutzen Sie CH ▲ / ▼ um Auswahl zu treffen und VOL+/um die Auswahl zu verändern. 3 Um auf die Startseite des Menüs zu gelangen. Im Menü drücken Sie diesen Knopf um auf die nächste Ebene zu 12 gelangen. 13 4. P.M. FREEZE DSP/CAPS **700M** Bildschirmmodus einstellen 14 Roter Knopf (Teletext) 15 Soundeinstellungen wählen 8 Grüner Knopf (Teletext) 6 6. ZOOM Um den Standard-Zoom zu wählen. Dieser Knopf funktioniert nicht unter [POP], [6 Windows], [9 7. FREEZE Das aktuelle Bild einfrieren. 8.0~9 Nummernknöpfe, -/-- Knopf. 0~9: direkte Anwahl des Kanals. Bei der Kanalbenennung den Namen des Kanals eingeben. -/-- Knopf: Einstellige, zweistellige oder dreistellige Kanalanwahl. 9. SOURCE 🕀 Eingangsquelle wählen. 10. MUTE ≰ Ton stumm. 11. ENTER Wahl oder Einstellung bestätigen. Schlafzeit einstellen Blauer Knopf (Teletext) 13. FAV. Die Favouriten auswählen Gelber Knopf (Teletext) 14. RETURN \$ Zwischen dem aktuellen und dem letzten Kanal wechseln. Um zu der letzten Eingangsquelle zurück zu schalten 15. DSP/CAPS Aktuellen Stand des Kanals betrachten. To switch between uppercase and lowercase input mode when editing channel label. Klappen Sie die Abdeckung in Richtung des Pfeils.

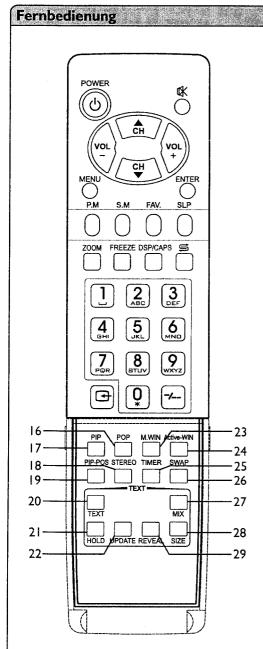

16. POP

Aktivieren des Bild-über-Bild Modus.

17. PIP

Aktivieren des Bild-in-Bild Modus.

18. STEREO

Wählen zwischen stereo, mono or bilingual. Um das Bild im DVI-Modus automatisch anzupassen.

19. PIP-POS

Position des Bild-in-Bild wählen.

20. TEXT

Um in den Teletext zu gelangen, oder ihn zu beenden.

21. HOLD

Die aktuelle Teletextseite einfrieren (Teletext).

22 LIPDATE

Die aktuelle Teletextseite neu zu laden (Teletext).

23. M.WIN

Um den Multi-Bildschirm-Modus zu aktivieren.

24. Active-WIN

Um das aktuelle Bild im PIP-Modus anzuwählen.

25. TIMER

Die aktuelle Zeit einstellen, Ausstell- und Anstellzeit eingeben.

26. SWAP

Im Vollbild-Modus klicken Sie diesen Knopf um die Einstellungen zu ändern.

Im PIP-Modus können Sie mit diesem Knopf die beiden Bilder austauschen.

27. MIX

Um den text auf das Bild zu legen (Teletext).

28. SIZE

Vergrößern der oberen oder unteren Hälfte der Bildes (Teletext).


29. REVEAL

Um versteckte Information anzuzeigen, wie bei zum Beispiel bei Kreuzworträtseln (Teletext).

Vorsichtsmaßnahmen vor dem Anschluss

- Vor dem Anschluss die Buchsen auf Lage und Typ überprüfen.
- Die Illustration der externen Geräte kann von Ihrem Modell abweichen.
- Lose Verbindungen können zu Bild- oder Farbproblemen führen. Alle Stecker müssen fest in den Buchsen sitzen. Konsultieren Sie auch die Anleitung des externen Gerätes.
- Schalten Sie die Geräte vor dem Anschließen aus, um Defekte zu vermeiden.

•

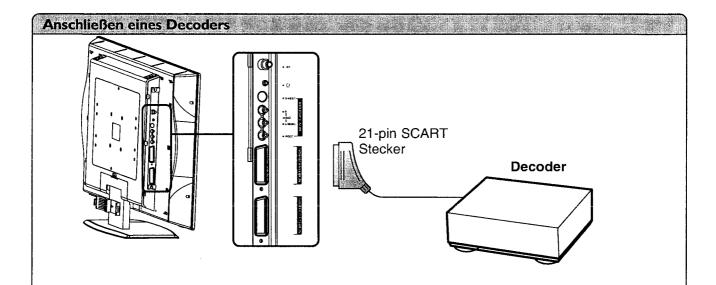


Wie man verbindet:

Verbinden sie das SCART-Kabel zwischen dem Gerät und dem Decoder

Programm über Decoder ansehen:


- I. LCD TV einschalten, drücken Sie den **SOURCE Knopf** auf der Fernbedienung
- 2. Drücken Sie den CH ▲/▼ um SCART I anzuwählen und drücken Sie ENTER.
- 3. Turn on your Decoder.

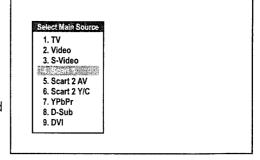

S	ezifikation der SCART	Buchs	Se :		
ı	Audioausgang B (rechts)	8	Funktionswahl (AV - Kontrolle)	15	Roter Eingang
2	Audioeingang B (rechts)	9	Masse	16	RGB Kontrolle
3	Audioausgnag A (links)	10	Comms Daten 2	17	Masse
4	Masse (audio)	- 11	Grüner Eingang		Masse
5	Masse	12	Comms Daten I		CVBS Ausgang
6	Audioeingang A (links)	13	Masse		CVBS Eingang
7	Blauer Eingang	14	Masse	21	Gemeinsame Masse (geschirmt)

Anmerkungen:

Das Gerät empfängt CVBS (VIDEO) Signale und RGB Signale der SCARTI Buchse und kann das Eingangssignal automatisch deuten. Das Gerät wählt erst das RGB Signal, dann das CVBS (VIDEO) Signal.

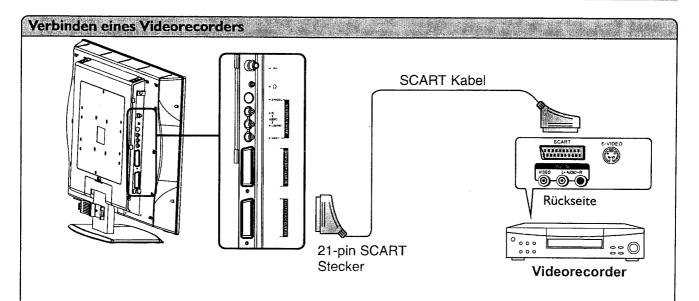

Wie man verbindet:

Verbinden Sie das Gerät und den Videorecorder mit dem SCART-Kabel.

Um den Videorecorder abzuspielen:


- 1. Schalten Sie Ihren LCD TV an, drücken Sie den **SOURCE** Knopf auf der Fernbedienung.
- 2. Drücken Sie CH ▲ / ▼ , um SCART2 AV anzuwählen und drücken Sie Enter.
- 3. Turn on your VCR , insert a videotape and press the Play button. $\,$


Select Main Source	
1.TV	
2. Video	
3. S-Video	
4. Scart 1	
30.00	
6. Scart 2 Y/C	
7. YPbPr	
8. D-Sub	
9. DVI	

S	pezifikationen der SCART	2 B	luchse		A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF
1	Audioausgang B (rechts)	9	Masse	17	Masse
2	Audioeingang B (rechts)	10	Comms Daten 2	18	Masse
3	Audioausgnag A (links)		Grüner Eingang	19	CVBS Ausgang
4	Masse (audio)	12	Comms Daten I		CVBS Eingang
5	Masse	13	Masse	21	Gemeinsame Masse (geschirmt)
6	Audioeingang A (links)	14	Masse		
7	Blauer Eingang	15	Roter Eingang		
8	Funktionswahl (AV - Kontrolle)	16	RGB Kontrolle		

Anmerkung:

- Das Gerät empfängt CVBS (VIDEO) Signale und Y/C (S-VIDEO) Signale von der SCART2 Buchse.
- Wenn Sie ein Y/C Signal empfangen, wählen Sie SCART 2 Y/C anstatt SCART 2 AV im Menü. Wenn Sie finde, dass die Farben nicht richtig dargestellt werden, wählen Sie SCART 2 Y/C.

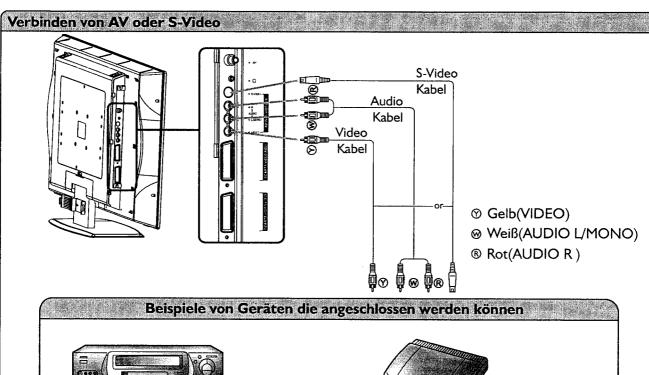

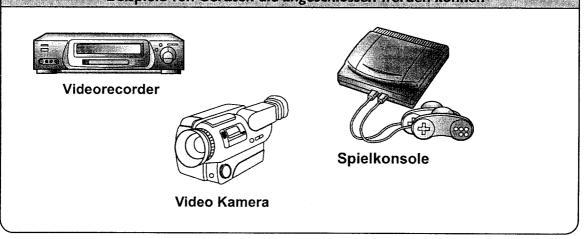


Dieses Gerät verfügt über Video- und Audioanschlüsse, womit Sie diverse externe Geräten anschließen können.

Wie man verbindet:

Verbinden Sie die Audio/Video-Kabel zwischen den Audio (L/R)/Video Anschlüssen vom LCD TV und den externen Geräten.

Um die AV/S-VIDEO Signale einzusehen:

- Schalten Sie Ihr LCD TV ein, drücken Sie den SOURCE Knopf auf der Fernbedienung.
- 2. Mit CH ▲ /▼ gelangen Sie zur Auswahl Video oder S-Video und drücken ENTER.
- 3. Turn on the external device and play it.

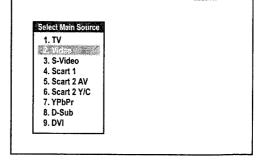


Anmerkung:

Für ein besseres Bild benutzen Sie vorzugsweise den **S-Video** Eingang, wenn Ihr externes Gerät diesen unterstützt. Wenn Sie den **S-Video** Eingang benutzen, wählen Sie bitte **S-Video** anstatt **Video** im **SOURCE** Menü aus.

Der Video-Eingang am AV IN und der S-Video Eingang haben den gleichen Audio Eingang.

Verbinden eines DVD Players oder Home Cinema System

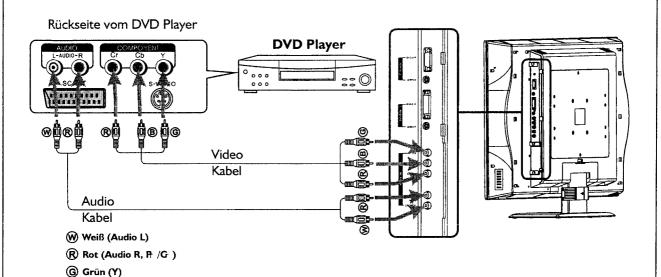


Wie man einen DVD Player oder ein Home Cinema System mit Component Video Connections anschließt:

Verbinden Sie die Kabel von Y, Cb, Cr Anschlüsse am Gerät mit den Y, Cb, Cr Anschlüssen am DVD Player. Verbinden Sie die Kabel von den AUDIO Anschlüssen am Gerät und den AUDIO Anschlüssen am DVD Player.

Um DVDs abzuspielen:

B Blau (Pb/Cb)


- Schalten Sie Ihr LCD TV ein und drücken SOURCE → auf der Fernsteuerung.
- 2. Drücken Sie CH▲/▼ um YPbPr auszuwählen.
- 3. Drücken Sie ENTER.
- 4. Schalten Sie Ihren DVD Player an, und legen Sie eine DVD ein. Dann drücken Sie den **PLAY** Knopf.

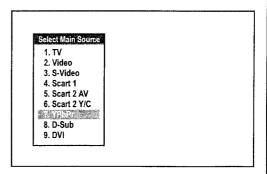

Anmerkung:

Die Y, Cb, Cr Anschlüsse an Ihrem DVD Player sind manchmal mit Y, Pb, Pr or Y, B-Y, R-Y. Gekennzeichnet. Ist dies der Fall, stecken Sie die Kabel der Farben entsprechend an.

Anschlüsse (Fortsetzung)

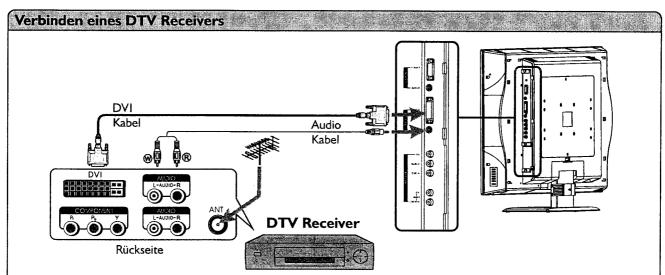


Wie man verbindet:

Kabel oder Antenne mit der Antennenbuchse des DTV Receivers verbinden.


DVI Kabel mit DVI Eingang des Gerätes und DVI Ausgang des DTV Receivers verbinden. Audiokabel zwischen AUDIO Eingang des Gerätes und AUDIO Ausgang des DTV Receivers anschließen.

DTV abspielen

- 1. LCD TV einschalten und die SOURCE 🕒 Taste auf der Fernbedienung
- 2. Mit CH ▲ / ▼ den Menüpunkt DVI wählen.
- 3. Mit ENTER bestätigen.
- 4. Turn on your DTV receiver.

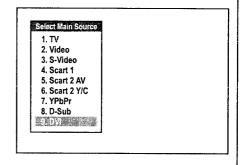

Verbinden eines Pcs

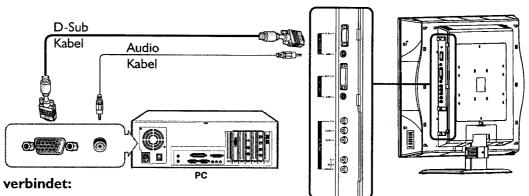


Wie man verbindet:


Verbinden Sie das VGA Kabel zwischen der VGA Buchse des PCs und der VGA Buchse des Gerätes.

Verbinden Sie das Audio Kabel zwischen dem AUDIO Ausgang des PCs und AUDIO Eingang des Gerätes.

To Watch the PC screen

- 1. LCD TV einschalten und die **SOURCE** Taste auf der Fernbedienung drücken.
- 2. Mit CH ▲ /▼ den Menüpunkt D-Sub (D-Sub) wählen.
- 3. Mit ENTER bestätigen.
- 4. PC einschalten und PC Systemanforderungen überprüfen.
- 5. Gleichen Sie das Bild an.

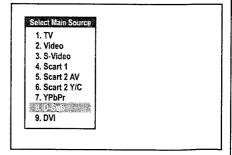

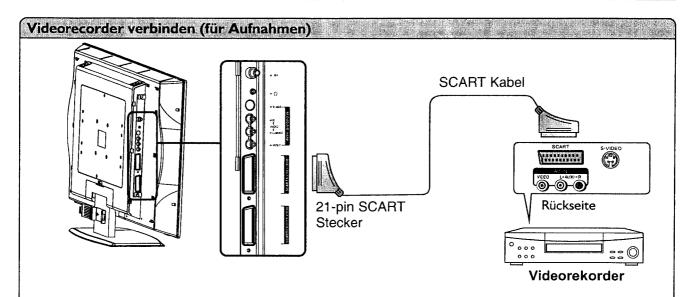

Wie man verbindet:

Verbinden Sie mit einem EURO SCART Kabel die SCART Buchsen am TV Gerät und am Videorecorder.

Programm aufnehmen

- 1. LCD TV anschalten, gewünschtes Programm wählen.
- 2. Videorecorder anschalten und Kassette einlegen.
- 3. REC Taste drücken um aufzunehmen.

Anmerkungen:

- Die **SCARTI** Buchse gibt immer das TV Programm aus, deswegen sollten Sie den Videorecorder immer an die **SCARTI** Buchse anschließen.
- Die SCART2 Buchse gibt TV oder SCART Signale aus, welche gerade auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- Die AV Buchse gibt TV oder SCART Signale aus, welche gerade auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- Das eingehende Signal von der **D-Sub**, **DVI** or **YPbPr/YCbCr** Buchse kann nicht wieder gegeben werden.

Gerät ein- und ausschalten

Das Gerät ein- und ausschalten

Einschalten

Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz, und drücken Sie die **Power** Taste der Fernbedienung. Das Gerät wird sich nun einschalten und ist bereit für die Verwendung.

Ausschalten

Im eingeschaltetem Zustand drücken Sie die Power Taste auf der Fernbedienung und das Gerät schaltet sich ab.

Note

Wenn Sie das Gerät Dauerhaft ausschalten wollen, betätigen Sie den Schalter am Gerät selbst.

Menüs und Anzeigen aufrufen

Ihr LCD TV besitzt ein einfaches, leicht zu bedienendes Menüsystem, welches auf dem Schirm eingeblendet wird. Damit können Sie alle Funktionen schnell bedienen.

Menüs aufrufen

- Im Betrieb die **MENU** Taste der Fernbedienung drücken. Das Hauptmenü wird eingeblendet.
- 2 Use the **VOL**+/- to select menu page. Use **CH** ▲ /▼ to activate the menu page.
- 3 Mit CH5/6 die Menüleiste wählen. Mit VOL+/- die Menüleiste anwählen. Drücken Sie ENTER um die Einstellungen zu übernehmen

On-screen Menü wird nach ca. 15 Sekunden automatisch vom Bildschirm verschwinden, oder drücken Sie die **MENU** Taste, um das Menü zu verlassen.

Anmerkungen:

- Im Menü können Sie die **SOURCE** Taste benutzen, um Ihre Auswahl zu bestätigen, genau so wie die **ENTER** Taste auf der Fernbedienung.
- Im Menü drücken Sie CH / um Ihre Auswahl zu treffen oder Sie können auch die Zahl drücken, die am linken Rand im Menü angezeigt wird.
- Um den Umgang mit dem Gerät deutlich zu machen, beschreibt diese Anleitung die Menüführung mit der Fernbedienung.


Statusinformationen aufrufen


Das Gerät wird aktuelle Informationen anzeigen (z.B. Kanalnummer, Kanalname, Kanalsperrenstatus, Farb- oder Soundsystem) wenn Sie die **DSP/CAPS** Taste drücken.


- 1. Informationen über den Hauptbildschirm
- 2. Aktuelle Kanalname
- 3. Symbol für Kanal in den Favouriten
- 4. Sperrstatus
- 5. Aktuelle Kanalnummer
- 6. Soundsystem
- 7. Stereo Modus
- 8. NICAM Status
- 9. Farbsystem


Anmerkungen:

Manche der oben gezeigten Symbole werden nicht immer erscheinen. Dies kommt auf Ihre Einstellungen drauf an.

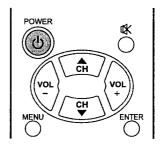

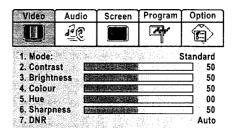

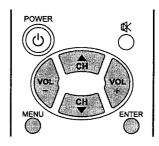

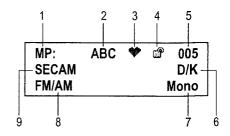


Ihr LCD TV kann alle verfügbare Sender speichern. Nachdem alle verfügbaren Sender gespeichert wurden, können Sie mit CH → / ▼ aufgerufen werden.

Auswahl der Region

Bevor Sie die Kanäle wählen, geben Sie bitte Ihre Region an:

- Drücken Sie die MENU Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Wiederholt **VOL**+/- drücken, um in das **OPTIONS** Menü zu gelangen.
- 4 Mit VOL+ oder ENTER gelangen Sie in das Untermenü.
- 5 Drücken Sie nun CH ▲ / ▼ um die Auswahl zu treffen. Bitte wählen Sie das richtige Land zu Ihrem aktuellen Standort.
- 6 Drücken Sie ENTER um die Auswahl zu bestätigen und danach die MENU Taste um das Menü zu verlassen.

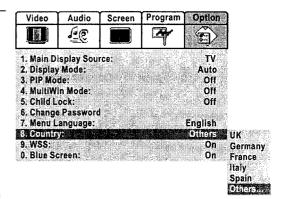


Automatischer Sendersuchlauf


- Drücken Sie die **MENU** Taste, um das Hauptmenü aufzurufen
- Wiederholt VOL+/- drücken, um in das PROGRAM Menü zu gelangen.
- 3 Wiederholt CH → drücken, um Auto Search aufzurufen.
- 4 Drücken Sie **VOL+** oder **ENTER** um die Kanäle automatisch speichern zu lassen.

Das Gerät wird nun alle verfügbaren Kanäle automatisch speichern.

Anmerkung:


Die automatische Speicherung wird stoppen, wenn Sie **MENU** drücken. Während des automatischen Sendersuchlaufes speichert das Gerät den Namen der Kanäle automatisch, sofern diese zur Verfügung stehen. Wenn der Name des Senders mehr als 5 Buchstaben enthält, speichert das Gerät nur die ersten 5 Buchstaben ab.

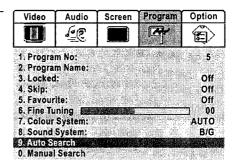

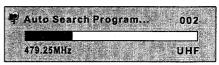

Manuelle Feineinstellungen

- Drücken Sie **MENU**, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 2 Wiederholt **VOL**+/- drücken um in das Untermenü **PROGRAM** zu gelangen.
- 4 Drücken Sie **VOL**+/- um die Feineinstellung vorzunehmen, bis das bestmögliche Bild eingestellt ist.
- 5 Drücken Sie **MENU** zum Verlassen der Einstellungen.

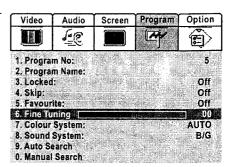

Fernsehprogramme (Fortsetzung)

Manuelle Suche

Manual Search verwenden, wenn bestimmte Kanäle nicht gespeichert wurden oder wenn die Sender manuell einer nach dem anderen gespeichert werden soll.

- Mit den Zahlentasten direkt den Kanal für die Suche wählen.
- 2 Drücken Sie MENU, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 3 Wiederholt VOL+/- drücken, um das Untermenü Program aufzurufen.
- 5 Sie können ENTER drücken, um eine Frequenz einzugeben oder VOL+/- um die Frequenz von der aktuellen aus zu suchen.
- ▶ Um ein Programm durch Eingabe der Frequenz zu finden:
 - 1. Drücken Sie ENTER und geben Sie die Frequenz ein.
 - 2. Die Frequenz mit Hilfe der Zahlen 0~9 eingeben.
 - Drücken Sie ENTER zur Bestätigung und das Gerät wird Ihre eingegebene Frequenz suchen. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie MENU.



Um die Frequenz von Ihrer aktuellen Position aus zu suchen:

Drücken Sie VOL+, und es wird aufwärts gesucht.

Drücken Sie VOL-, und es wird abwärts gesucht.

Die Suche stoppt, wenn das Programm gefunden wurde. Es wird dann im aktuellen Kanal gespeichert.

During the process of manual search, you may control the searching direction by pressing **VOL**+ or **VOL**-. Kanale uberspringen

- Wählen Sie den Kanal an den übersprungen werden soll.
- 2 Drücken Sie **MENU**, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 3 Wiederholt VOL+/- drücken, um Program aufzurufen.
- 5 Mit VOL+ oder ENTER gelangen Sie in das Untermenü.
- 6 Mit CH ▲/▼ können Sie ON oder OFF wählen.
- 7 Mit ENTER bestätigen und mit MENU die Einstellung verlassen.

Wenn die Einstellung ON ist, wird der angewählte Kanal übersprungen.

Wenn die Einstellung OFF ist, wird der angewählte Kanal nicht übersprungen.

Die übersprungenden Kanäle können nicht mit der CH ▲ / ▼ Taste angewählt werden, es sei denn, die verwenden die Nummerntasten um den Kanal direkt anzuwählen.

Andern der Kanäle

Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit die Kanäle nach Ihrem Wunsch anzuordnen.


Im Einzelbildmodus drücken Sie **SWAP**, um das **Channel Swap** Menü aufzurufen. Der aktuelle Kanal erscheint im Kontext [Program No.].


Drücken Sie VOL+/- um einen neuen Kanal für den aktuellen auszusuchen.


Drücken Sie CH ▼ um OK auszuwählen.

Mit ENTER bestätigen Sie Ihre Auswahl und die beiden Kanäle werden getauscht.



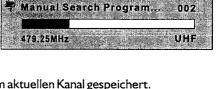

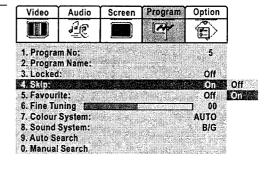


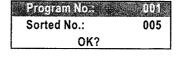

Fernsehprogramme (Fortsetzung)

Kanal zu den Favoriten hinzufügen

- Drücken Sie **MENU**, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Wiederholt VOL+/- drücken, um PROGRAM auszuwählen.
- 3 Drücken Sie CH ▼, um Program No. auszuwählen.
- 4 Drücken Sie **VOL**+/-, um einen Kanal auszusuchen, den Sie zu den Favoriten zählen wollen.
- 6 Mit VOL+ oder ENTER gelangen Sie in das Untermenü.
- 7 Mit CH ▲/▼ wählen Sie ON oder OFF.
- 8 Mit ENTER bestätigen Sie Ihre Eingabe, und mit MENU gelangen Sie zurück.

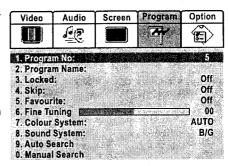



Program

Option

Wiederholen Sie die Schritte, um mehr Kanäle zu Ihren Favoriten hinzuzufügen. Sie können Sie nun später mit der **FAV** Taste aufrufen und schneller erreichen.

Wenn Sie einen favorisierten Kanal sehen, wird ein "♥" Symbol am Bildschirm erscheinen, wenn Sie die DSP/CAPS Taste betätigen.

Sendernamen bearbeiten

- Mit den **Zahlentasten** direkt den Kanal für die Suche wählen.
- 2 Drücken Sie **MENU**, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 3 Wiederholt VOL+/- drücken, um PROGRAM auszuwählen.
- 5 Drücken Sie ENTER um den Programmnamen zu bearbeiten.

Benutzen Sie die VOL+/- Tasten um nach rechts oder links zu gehen.


Benutzen Sie die Zifferntasten 0~9 um die Buchstaben einzugeben.

Mit DSP/CAPS können Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln.

Nach Ihrer Eingabe drücken Sie ENTER um zu bestätigen und zurück zu kehren.

Die maximale Lände der Sendernamen beträgt 8 Buchstaben.

Taste	Buchstaben	Buchstaben bei gedrückter DSP/CAPS
0	0 * # ()	0 * # ()
I	!	l !
2	2 a b c @	2 A B C @
3	3 d e f #	3 D E F #
4	4 g h i \$	4 G H I \$
5	5 j k l %	5 J K L %
6	6 m n o ^	6 M N O ^
7	7 pqr&	7 PQR&
8	8 s t u v	8 S T U V
9	9 w x y z	9 W X Y Z

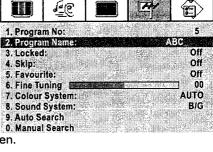

Screen

Video


Audio



Sperren von Kanälen

Die Sperrfunktion ein- oder ausschalten

- Drücken Sie **MENU**, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 2 Wiederholt VOL+/- drücken, um in OPTION anzuwählen.
- 3 Drücken Sie CH v um CHILD LOCK anzuwählen.
- 4 Mit VOL+ oder ENTER gelangen Sie in das Untermenü.
- 5 Drücken Sie CH ▲/▼ um die Funktion ein oder aus zu schalten.
- 6 Mit ENTER bestätigen und MENU zum verlassen drücken.

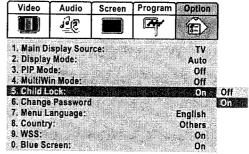

Wenn die Funktion [Child Lock] auf [On] steht, wird der Sperrstatus beim Kanalwechsel für jeden einzelnen Kanal erfasst. Sie könnenden Status auch manuell auswählen, indem Sie auf **DSP/CAPS** drücken. Wenn der aktuelle Kanal ein gesperrter Kanal ist, wird ein "B" Symbol auf dem Bildschirm erscheinen. Ansonsten ist das "B" Symbol vorhanden. Wenn Sie die Sperre [Child Lock] aktiviert haben, müssen Sie zum deaktivieren ein Passwort eingeben.

Sperren von Kanälen

Wenn die Sperre aktiviert ist, werden Sie jedes Mal ein Passwort eingeben müssen, wenn sie in das Hauptmenü möchten.

Video

4. Skip:

5. Favourite:

Program No:

2. Program Name 3. Locked:

6. Fine Tuning

7. Colour System:

8. Sound System:

9. Auto Search D. Manual Search

Audio

<u>₽</u>€

Screen

Program

Option

05

Off

50

AUTO

B/G

On Off

Off On

- Drücken Sie **MENU**, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 2 Wiederholt VOL+/- drücken, um PROGRAM auszuwählen.
- 3 Mit CH wählen Sie [Program No] aus.
- 4 Mit VOL+/- wählen Sie bitte ein Kanal aus.
- 5 Wiederholt CH drücken, und LOCKED auswählen.
- 6 Mit VOL+ oder ENTER gelangen Sie in das Untermenü.
- 7 Mit CH ▲ / ▼ können Sie nun ein- oder ausschalten.
- 8 Mit ENTER bestätigen, und mit MENU verlassen.

Sie können die Schritte für anderen Kanäle wiederholen.

9 Starten Sie das Gerät neu, um die Einstellungen zu aktivieren.

Die Einstellungen werden nicht aktiviert sein, solange Sie nicht neu gestartet haben.


Wenn Sie einen gesperrten Kanal anwählen, erscheint das "⑤" Symbol und der Bildschirm bleibt leer. Wenn dies der Fall ist, und Sie trotzdem den gesperrten Kanal sehen wollen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Drücken Sie **FREEZE** um das Passworteingabefeld aufzurufen.
- 2. Geben Sie das Passwort nun ein, das Werkspasswort lautet "000000".

Wenn das korrekte Passwort eingegeben wurde, können Sie alle gesperrten Kanäle ansehen.

Passwort ändern

- Drücken Sie **MENU**, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 2 Wiederholt VOL+/- drücken, um OPTION auszuwählen.
- 3 Mit CH wählen Sie CHANGE PASSWORD aus.
- 4 Mit ENTER bestätigen.
- 5 Geben Sie nun das alte Passwort ein.
- 6 Geben Sie danach das neue Passwort ein.
- 7 Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal zur Bestätigung ein.

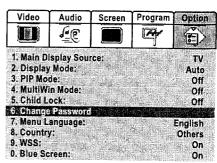

Old Password: ******

Vergewissern Sie sich, dass Sie das neue Passwort nicht vergessen. Wenn Sie einmal das eigene Passwort vergessen haben sollten, gibt es ein Master-Passwort. Es lautet "962326". Mit ihm können Sie ein neues Passwort eingeben. Vergewissern Sie sich, dass Kinder nicht das Master-Passwort kennen.

Sender wechseln

Benutzen der Sendertasten (CH ← oder CH ▼)

Drücken Sie CH → oder CH → um den Kanal zu wechseln.

Wenn Sie CH → oder CH → drücken, wird das Gerät von einem Kanal zu nächsten wechseln.

Es werden keine gesperrten Kanäle angezeigt.

Kanäle direkt anwählen

 $Dr \ddot{u}cken \, Sie \, die \, Nummerntasten \, auf \, der \, Fernbedienung \, und \, gelangen \, Sie \, somit \, zu \, dem \, gewünschten \, Kanal.$

Kanal mit einer Ziffer:

Geben Sie die Nummer des Kanals mit den Nummerntasten 0-9 ein.

Kanal mit zwei Ziffern eingeben:

Drücken Sie -/-- um "--" anzuzeigen, dann geben Sie den gewünschten Kanal mit den Nummertasten 0-9 ein.

Kanal mit drei Ziffern eingeben:

Drücken Sie -/-- um "---" anzuzeigen, dann geben Sie den gewünschten Kanal mit den Nummertasten 0-9 ein.

Anmerkung:

Wenn Sie die Nummerntasten verwenden, können Sie gesperrte Kanäle direkt anwählen.

Benutzung der RETURN 写 Taste

Benutzen Sie diese Taste, um zwischen dem aktuellen Kanal und dem zuletzt angewählten zu wechseln.

Lautstärke ändern

Benutzen der Lautstärketasten (VOL- und VOL+)

Drücken Sie **VOL** + oder **VOL**- um die Lautstärke einzustellen.

Ton stumm schalten

Gebrauchen der MUTE **★** Taste

Sie können den Ton zu jeder Zeit mit der **MUTE**

K Taste stumm schalten.

- 2 Um den Ton einzuschalten, drücken Sie die MUTE

 Taste ein weiteres Mal.

Eingangssignal einstellen

- Drücken Sie die **SOURCE** Taste, um in das Menü zu gelangen.
- 2 Mit der CH ▲ / ▼ Taste wählen Sie das Eingangssignal aus. Sie können die Auswahl auch direkt mit den Nummerntasten treffen.
- 3 Drücken Sie **ENTER** um zu bestätigen.

TV----- Wählen Sie den TV Kanal. Video ----- Wählen Sie den Video Eingang.

S-Video ----- Wählen Sie den S-Video Eingang.

SCART! ------Wählen Sie den 21-PIN SCART! Eingang. SCART2 AV ----- Wählen Sie den 21-PIN SCART2 Eingang.

SCART2 Y/C ---- Wählen Sie den SCART2 Y/C Eingang, wenn Sie ein Y/C Signal Eingang haben.


YPbPr ----- Wählen Sie den YPbPr or YCbCr Eingang.

D-Sub------Wählen Sie den D-Sub (15-pin D-sub) Eingang.

DVI------Wählen Sie den DVI Eingang.

Anmerkung:

- Wenn Sie den SCART2 Eingang auswählen, und das Bild scheint keine richtigen Farben zu zeigen, dann kann es sich um ein Y/C
 Signaleingang handeln. Um das Bild richtig darzustellen, wählen Sie bitte SCART2 Y/C anstatt SCART2 AV.
- Sie können mit den **Nummerntasten** oder **CH** ▲ / ▼ in das TV Programm schalten.

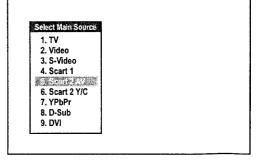

Bildeinstellungen

Bildvoreinstellungen

- Drücken Sie **MENU**, um in das Menü zu gelangen.

 Das Untermenü [Video] wird dann automatisch unterlegt.
- 2 Drücken Sie CH v um MODE anzuwählen.
- 3 Mit VOL+ oder ENTER gelangen Sie in das Untermenü.
- 4 Mit CH ▲ /▼ wählen Sie nun den gewünschten Modus aus.
- 5 Mit ENTER bestätigen und mit MENU zum verlassen drücken.

Es gibt drei voreingestellte Bildmodi [Vivid, Standard und Mild] und eine für Ihre eigene Einstellung. [Custom]. Jeder Modus hat seine eigene Einstellung.

[Vivid]: Bringt ein helles Bild.

[Standard]: Bringt ein normales Bild.

[Mild]: Bringt ein feines sanftes Bild.

Sie können mit der P.M Taste auf der Fernbedienung direkt zur Bildmodi-Auswahl gelangen.

Eigene Bildeinstellungen

- Drücken Sie **MENU**, um in das Menü zu gelangen.

 Das Untermenü [Video] wird dann automatisch unterlegt.
- 3 Mit VOL+/- können Sie die Auswahl verändern.
- 4 Mit MENU verlassen Sie das Menü.

Video	Audio	Screen	Program	Option
	<u>P</u>		A Company	a
1. Mode:				Custom
2. Contras				on the Title
3. Brightne	ess 💌			60
4. Colour				50
5. Hue			Trans.	00
6. Sharpne	55			50
7. DNR				Auto

Video

2. Contrast 3. Brightness

6. Sharpness

4. Colour

5, Hue

7. DNR

Audio

13E

Program

Option

50 Mild

50

00

50

Auto

Custom

Screen

Auswahl	Drücken von VOL-	Von - Bis	Drücken von VOL+
Contrast	Weniger Kontrast	0 – 100	Mehr Kontrast
Brightness	Weniger Helligkeit	0 - 100	Mehr Helligkeit
Colour	Weniger Farbtiefe	0 100	Höhere Farbtiefe
Hue *	Mehr Lila	-50 - +50	Mehr Grün
Sharpness	Sanftes Bild	0 – 100	Scharfes Bild

^{*} Die Auswahl [Hue] kann nur unter NTSC verändert werden.

Bildfehler reduzieren

- Drücken Sie **MENU**, um in das Menü zu gelangen.

 Das Untermenü [Video] wird dann automatisch unterlegt.
- 3 Mit VOL+ oder ENTER gelangen Sie in das Untermenü.
- 4 Mit CH ▲/▼ treffen Sie Ihre Auswahl.
- 5 Mit ENTER bestätigen und mit MENU zum verlassen drücken.

Bildfehler entstehen manchmal wegen schlechtem Empfang. Diese Funktion hilft Ihnen die Bildfehler zu reduzieren.

Video Audio Screen Program Option £0 1. Mode: 2. Contrast 3. Brightness 60 4. Colour 50 5. Hue 00 6. Sharpnes 50

Freeze Picture

Weak Medium Strong

Bild einfrieren

Drücken Sie die **FREEZE** Taste, um das aktuelle Bild einzufrieren. Der Empfang des Programms geht dabei weiter. Drücken Sie die Taste erneut, um das Bild wieder fortzufahren.



Um dem Bildschirm die Langlebigkeit zu erhalten, frieren Sie das Bild bitte nicht zu lange ein.

Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke mit den Tasten **VOL+** oder **VOL-** schnell ändern, sie lässt sich aber auch im Menü verstellen:

- Drücken Sie **MENU**, um in das Menü zu gelangen.
- 2 Wiederholt **VOL**+/- drücken, um zu Audio zu gelangen.
- 3 Mit CH wählen Sie nun Volume aus.
- 4 Mit VOL+/- können Sie nun die Lautstärke ändern.
- 5 Drücken Sie **MENU** zum verlassen.

Einstellen der Tonbalance

- Drücken Sie **MENU**, um in das Menü zu gelangen.
- 2 Wiederholt **VOL**+/- drücken, um zu Audio zu gelangen.
- 4 Mit **VOL**+ verringern Sie den Ton des linken Lautsprechers. Mit **VOL**- verringern Sie den Ton des rechten Lautsprechers.
- 5 Drücken Sie **MENU** zum verlassen.

Einstellen der Kopfhörerlautstärke

- Drücken Sie **MENU**, um in das Menü zu gelangen.
- 2 Wiederholt **VOL+**/- drücken, um zu Audio zu gelangen.
- 4 Mit VOL+/- können Sie nun die Lautstärke verändern.
- 5 Drücken Sie MENU zum verlassen.


Einstellen des Equalizers


Dieses Gerät verfügt über einen Fünfband-Equalizer, damit Sie den Ton in voller Qualität genießen können. Sie können eine der drei Voreinstellungen benutzen, oder die Einstellungen selber vornehmen:


- Drücken Sie **MENU**, um in das Menü zu gelangen.
- Wiederholt **VOL+**/- drücken, um zu Audio zu gelangen.
- 4 Mit VOL+ oder ENTER gelangen Sie in das Untermenü.
- Mit CH ▲ / ▼ treffen Sie Ihre Auswahl.
 Es befinden sich drei Voreinstellungen (Live, Pop und Rock) im Gerät. Oder stellen Sie den Ton nach Ihrer Vorstellung ein.
- 6 Mit ENTER bestätigen Sie Ihre Eingabe.
- 7 Mit CH ▲ / ▼ wählen Sie 120Hz, 500Hz, 1.5KHz, 5KHz oder 10KHz aus.
- 8 Mit VOL+/- verändern Sie die Einstellungen.
- 9 Drücken Sie **MENU** zum verlassen.


Anmerkungen:


Sie können diese Auswahl auch über die S.M Taste auf der Fernbedienung erreichen.

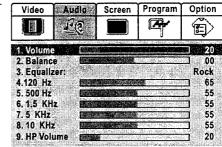

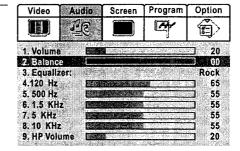

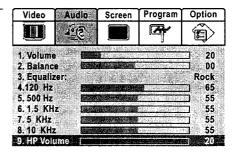

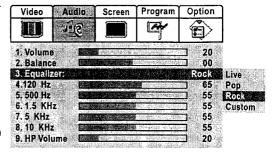

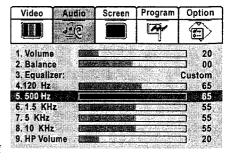

Toneinstellungen (Fortsetzung)

Stereo/Bilingual Auswahl

Sie können diese Auswahl über die STEREO Taste auf der Fernbedienung erreichen.

NICAM Auswahl treffen

Diese Funktion bringt Ihnen die Auswahl von Toneinstellungen, wenn Sie ein NICAM Signal empfangen. Damit Sie ein NICAM-Ausstrahlung genießen können, kann diese Gerät stereo, bilinguale oder mono Übertragungen abspielen.

Stereo

Wenn das Gerät eine stereo Übertragung empfängt, drücken Sie die **STEREO** Taste und wählen Sie **NICAM Stereo** oder **FORCE Mono**. Wenn Sie **FORCE Mono** aktiviert ist, dann wird die Übertragung automatisch in Mono ausgegeben.

Bilingual

Wenn das Gerät eine bilinguale Übertragung empfängt, drücken Sie die STEREO Taste und wählen Sie NICAM Dual 1, NICAM Dual 2 oder Force Mono aus.

IGR (deutsches Stereosystem) Übertragungen

Dies erlaubt die Wahl des Empfangsmodus, wenn ein IGR Signal anliegt. Damit Sie IGR Übertragungen genießen können, unterstützt Ihr LCD TV IGR-System Stereo- und bilinguale Übertragungen.

Stereo

Wenn der LCD TV Stereosendungen empfängt:

Immer, wenn Sie STEREO drücken, wechselt der Modus zwischen "FM/AM Stereo" und "Force Mono". Wird "Force Mono" gewählt, strahlen die Lautsprecher in Mono ab.

Bilingual

Wenn der LCD TV zweisprachige Programme empfängt:

Immer, wenn Sie STEREO drücken, wechselt der Modus zwischen "FM/AM Dual1" und "FM/AM Dual2".

Anmerkungen:

Wenn kein Empfang besteht, wird das Gerät den Ton automatisch stumm schalten. Das [Audio] Menü wird gesperrt und jeder Zugriff untersagt.

Farbsystem einstellen

- Drücken Sie **MENU**, um in das Menü zu gelangen.
- Wiederholt VOL+/- drücken, um zu PROGRAM zu gelangen.
- 4 Mit VOL+ oder ENTER gelangen Sie in das Untermenü.
- 5 Mit CH ▲ / ▼ wählen Sie das richtige Farbsystem aus.
- 6 Drücken Sie ENTER zum bestätigen und MENU zum verlassen.

Tonsystem einstellen


- Drücken Sie **MENU**, um in das Menü zu gelangen.
- Wiederholt VOL+/- drücken, um zu PROGRAM zu gelangen.
- 4 Mit VOL+ oder ENTER gelangen Sie in das Untermenü.
- 5 Mit CH ▲ / ▼ wählen Sie das richtige Tonsystem aus.
- 6 Drücken Sie ENTER zum bestätigen und MENU zum verlassen. exit.


Bildschirmverhältnis einstellen


- Drücken Sie **MENU**, um in das Menü zu gelangen.
- Wiederholt **VOL**+/- drücken, um zu **OPTION** zu gelangen.
- 4 Mit VOL+ oder ENTER gelangen Sie in das Untermenü.
- 5 Mit CH → / → wählen Sie das richtige Bildschirmverhältnis aus.
- 6 Drücken Sie ENTER zum bestätigen und MENU zum verlassen.
 - Sie können diese Auswahl ebenfalls mit der **ZOOM** Taste treffen und zwischen **Auto, I 6:9 Mode, 4:3 Mode, I 4:9 Mode, Panorama** und **Zoom** wählen.
 - Auto Für das Auto-Signal-Format. Dieser Modus zeigt das Bild wie es empfangen wird.
 - 4:3 Für das 4:3 Format. Dieser Modus zeigt das Bild im 4:3 Format ohne Verzerrungen.
 - 16:9 Für das 16:9 Format. Dieser Modus zeigt das 16:9 Bildschirmverhältnis.
 - 14:9— Für das 14:9 Format. Dieser Modus zeigt das 14:9 Bildschirmverhältnis.
 - Panorama—Im diesem Modus wird das Bild in jede Bildschirmecke gezwungen.
 - **Zoom** Für das 4:3 Briefkastenformat. Dieser Modus streckt das Bild horizontal und schneiden dabei den oberen und unteren Rand ab.

Anmerkungen:

- Im TV Modus, während der Display Mode auf [Auto] und WSS ausgeschaltet ist, wird das Bild im 4:3 Format ausgestalt.
- Im SCART Modus, während ein 16:9 Format empfangen wird, kann die Auswahl zwischen [Auto], [16:9], [14:9], [Panorama] und [Zoom] getroffen werden.

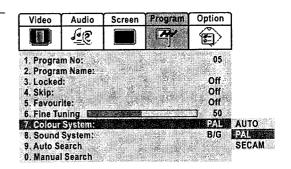

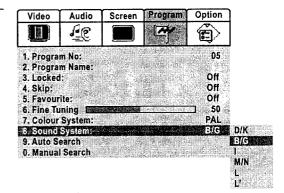

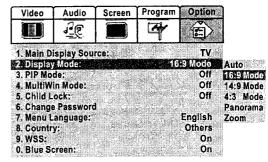

Systemeinstellungen (Fortsetzung)

Menüsprache wählen

Drücken Sie MENU, um in das Menü zu gelangen.

Wiederholt VOL+/- drücken, um zu OPTION zu gelangen.

Wiederholt CH ▼ drücken, um Menu Language anzuwählen.

Mit VOL+ oder ENTER gelangen Sie in das Untermenü.

5 Mit CH ▲/▼ wählen Sie nun die gewünschte Menüsprache aus.

6 Drücken Sie ENTER zum bestätigen und MENU zum verlassen.

Einschalten des WSS

- Drücken Sie MENU, um in das Menü zu gelangen.
- Wiederholt VOL+/- drücken, um zu OPTION zu gelangen.
- 4 Mit VOL+ oder ENTER gelangen Sie in das Untermenü.
- 5 Mit CH ▲/ ▼ schalten Sie an oder aus.
- 6 Drücken Sie ENTER zum bestätigen und MENU zum verlassen. Anmerkungen:

Wenn die [WSS] (Wide screen signaling) Funktion ausgeschaltet ist, kann das Gerät WSS Signale identifizieren.

Video

₹<u>₹</u>(§

Audio

136

1. Main Display Source:

Display Mode: 3. PIP Mode: 4. MultiWin Mode:

6. Change Password

Audio

196

1. Main Display Source; 2. Display Mode:

Screen

Program

7. Menu Language:

5. Child Lock:

8. Country:

Video

3. PIP Mode:

5. Child Lock:

8. Country: 9. WSS:

0. Blue Screen:

4. MultiWin Mode:

6. Change Password

7. Menu Language:

0. Blue Screen:

1. Main Display Source:

Display Mode:

4. MultiWin Mode:

6. Change Password 7. Menu Language:

3. PIP Mode:

5. Child Lock:

8. Country:

0. Blue Screen:

9. WSS:

Video

Program

Program

Screen

Off

Off

Off

Others

Off Off

Off

On Off

English

Others

Option

T١ 16:9 Mode

Off

Off

English

On

Off

English English

French Italian

Spanish Portuguese

16:9 Mode

Einstellen des Blue Screens

- Drücken Sie **MENU**, um in das Menü zu gelangen.
- Wiederholt **VOL**+/- drücken, um zu **OPTION** zu gelangen
- 4 Mit VOL+ oder ENTER gelangen Sie in das Untermenü.
- 5 Mit CH ▲/▼ schalten Sie an oder aus.
- 6 Drücken Sie ENTER zum bestätigen und MENU zum verlassen

Wenn [Blue Screen] angeschaltet ist, wird automatisch einer blaues Bild gezeigt, wenn kein Signal anliegt. Wenn im TV Modus für ca. 5 Min. Kein Signal ansteht, schaltet das Gerät automatisch ab..

Sleep Timer aktivieren

Sie können den Sleep Timer einfach über die SLP Taste auf der Fernbedienung erreichen. Mit jedem Drücken des Knopfes wird die Zeit wie folgt geändert:

Aus →15 Min.→30 Min.→45 Min.→60 Min.→90 Min.→120 Min.

Einstellen der Zeit/Abschaltfunktion/Anschaltfunktion

Drücken Sie die TIMER Taste, um in das Menü Current Time zu gelangen. Mit VOL+/- verändern Sie die Stunden und mit CH5/6 verändern Sie die Minuten.

Während Sie im Current Time Menü sind, drücken Sie noch einmal die TIMER Taste, um in das TURN OFF TIME Menü zu gelangen. Mit VOL+/- verändern Sie die Stunden und mit CH5/6 verändern Sie die

Während Sie im TURN OFF TIME Menü sind, drücken Sie noch einmal die TIMER Taste, um in das TURN ON TIME Menü zu gelangen. Mit VOL+/- verändern Sie die Stunden und mit CH5/6 verändern Sie die Minuten.

Current Time 10:59 Turn Off Time 22:00









Anmerkungen:

Um die Turn On Time oder Turn OFF Time zu deaktivieren, geben Sie einfach 00:00 als Zeit ein.

Verändern der Bildschirmdarstellung

Audio

136

1. Main Display Source: 2. Display Mode:

Video

3. PIP Mode:

5. Child Lock:

0. Blue Screen:

4. MultiWin Mode:

6. Change Password

7. Menu Language: 8. Country: 9.WSS:

Bildschirmdarstellung anwählen

- Drücken Sie **MENU**, um in das Menü zu gelangen.
- Wiederholt VOL+/- drücken, um zu OPTION zu gelangen.
- 3 Wiederholt CH → drücken, um MultiWIN Mode anzuwählen.
- 4 Mit VOL+ oder ENTER gelangen Sie in das Untermenü.
- 5 Mit CH ▲/▼ wählen Sie Off, POP, 6 Windows oder 9 Windows.
- 6 Drücken Sie ENTER zum bestätigen und MENU zum verlassen.

Anmerkungen:


- Sie können dieses Menü über die M.WIN Taste anwählen.
- Wenn Sie im Vollbild schauen, können Sie [POP], [6 Windows] und [9 Windows] anwählen.
- Wenn Sie Video oder S-Video schauen, können Sie [POP] und [6 Windows] anwählen.
- Wenn Sie, SCART, YCbCr/YPbPr, D-Sub oder DVI schauen, dann können Sie [POP], [6 Windows] und [9 Windows] anwählen.

POP (Picture-out-Picture)

Mit der **POP** (picture-out-picture) Funktion können Sie zwei Programme gleichzeitig schauen. Das Hauptfenster kann ein TV Programm, Video oder S-Video sein, während das **POP** Fenster immer das TV Programm anzeigt.

Anmerkungen:

Sie können die **POP** Taste zum schnellen ein- und ausschalten der Funktion benutzen.

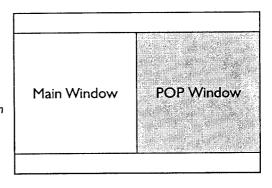

Program

Screen

Option

POP Off

Off

On


English

Others

16:9 Mode Off


6 Fenster

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie ein Hauptbildschirm und 5 kleine Bildschirme darstellen. Das Hauptfenster kann ein TV Programm, Video oder S-Video sein.

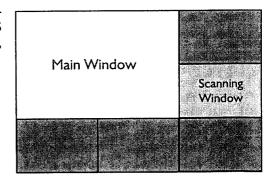

9 Windows

Mit dieser Funktion können Sie 9 Fenster darstellen. Sie können nun alle aktiven Programme durchlaufen.

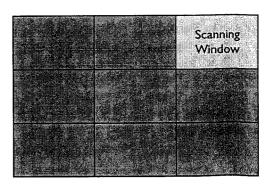

PIP (Bild-in-Bild)

Bild-in-Bild Funktion anwählen

Dieses Gerät besitzt eine Bild-in-Bild Funktion. Dies erlaubt es zwei Programme gleichzeitig zu sehen. Eines wird im Vollbildmodus gezeigt, das andere in einem kleinen Fenster. Das Hauptfenster im Vollbild kann TV Programme oder externe Signale zeigen, während das Bild-in-Bild Fenster nur das TV Programm zeigt.

- Während des Betriebes im Vollbild-Modus drücken Sie die **MENU** Taste um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Wiederholt **VOL+/-** drücken, um zu **OPTION** zu gelangen.
- 4 Mit VOL+ oder ENTER gelangen Sie in das Untermenü.
- 5 Drücken Sie CH ▲ / ▼ für Off, Up-Left, Up-Right, Down-Right, Down-Left oder Center.

Off — Bild-in-Bild abschalten.

Up-Left — Schaltet die Bild-in-Bild Funktion im oberen linken Feld des Bildschirms ein.

Up-Right — Schaltet die Bild-in-Bild Funktion im oberen rechten Feld des Bildschirms ein.

Down-Right — Schaltet die Bild-in-Bild Funktion im unteren rechten Feld des Bildschirms ein.

Down-Left — Schaltet die Bild-in-Bild Funktion im unteren linken Feld des Bildschirms ein.

Center — Schaltet die Bild-in-Bild Funktion im mittleren Feld des Bildschirms ein.

6 Drücken Sie ENTER zum bestätigen und MENU zum verlassen.

Anmerkungen:

Sie können die PIP Funktion mit der PIP Taste ein- oder ausschalten.

PIP-POS Taste verwenden

Benutzen Sie die PIP-POS Taste um die Position des Bildes zu wählen.

Active-WIN Taste verwenden

Verwenden Sie diese Taste um das Bild-in-Bild Fenster zu aktivieren, um dort Befehle eingeben zu können. Das ausgewählte PIP-Fenster erscheint mit roter Umrahmung. Das Gerät erlaubt Anweisungen wie das Verstellen der Lautstärke, Auswahl des Kanals, Bildeinstellungen, Sperren des Kanals zu den Favoriten hinzufügen.

Anmerkungen:


- Viele, aber nicht alle Einstellungen können in einem PIP-Fenster geändert werden.
- Der Ton des PIP-Fensters kann nur über Kopfhörer wahrgenommen werden.


Inhalt des PIP-Bildes und des Hauptbildes tauschen


- Drücken Sie die PIP Taste um die Bild-in-Bild Funktion aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die SWAP Taste um die Inhalte der beiden Fenster auszutauschen.


Anmerkungen:

Die Wechselfunktion funktioniert nur, wenn der Hauptbildschirm ein TV Programm abspielt.

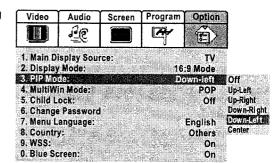

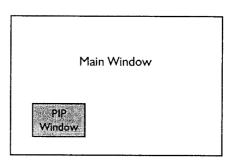

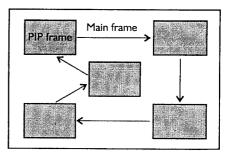

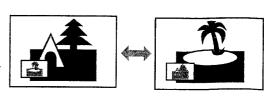


Einstellungen für den D-Sub/DVI Modus

Im D-Sub/DVI Modus erlaubt dieses Gerät verschiedene Einstellungen.

Einstellen der horizontalen Größe


- Drücken Sie die **MENU** Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Wiederholt VOL+/- drücken, um zu SCREEN zu gelangen.
- 4 VOL+/- drücken, bis das Bild zu Ihrer Zufriedenheit eingestellt ist.
- 5 Zum Verlassen die **MENU** Taste drücken.

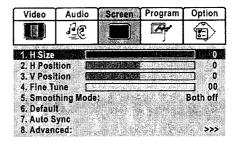

Position des Bildes wechseln

Nachdem die Verbindung zum PC hergestellt ist, können Sie die Position des Bildes anpassen.

- Drücken Sie die **MENU** Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Wiederholt VOL+/- drücken, um zu SCREEN zu gelangen.
- 3 Mit CH das Menü anwählen, und mit Ch oder CH H Position oder V Postion auswählen.
- 4 Mit VOL+/- können Sie die Position nun anpassen.
- 5 Zum Verlassen die **MENU** Taste drücken.

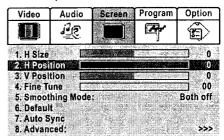

Screen

Program

Option

Video

1. H Size
2. H Position

3. V Position
4. Fine Tune
5. Smoothing Mode:

6. Default 7. Auto Syric

8. Advanced:

Audio

Feineinstellungen

- Drücken Sie die **MENU** Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Wiederholt VOL+/- drücken, um zu SCREEN zu gelangen.
- 4 Mit VOL+/- können Sie die Position nun anpassen.
- 5 Zum Verlassen die **MENU** Taste drücken.

Das Bild kann in manchen Fällen verschwimmen. Dies liegt an der Taktfrequenz Ihres Prozessors. Sie können mit der FINE TUNE Option das Bild verbessern.


Anmerkungen:

Die Fine Tune Option kann nicht im DVI Modus angewählt werden.

Den Bildschirm automatisch einstellen

- Drücken Sie die **MENU** Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Wiederholt VOL+/- drücken, um zu SCREEN zu gelangen.
- 4 Mit ENTER bestätigen, und MENU zum verlassen drücken.

Sie können die Einstellungen mit der STEREO Taste anwählen. Das Gerät wird dann die Einstellungen automatisch ändern.

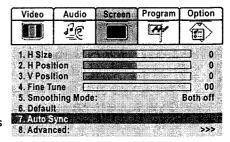

Anmerkungen:

Die Auto Sync Funktion kann nicht im VGA Modus ausgewählt werden. Die Auto Adjust Funktion funktioniert ausschließlich im VGA Modus.

Einstellungen für den D-Sub/DVI Modus (Fortsetzung)

Bild verbessern

- Drücken Sie die MENU Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 2 Wiederholt VOL+/- drücken, um zu SCREEN zu gelangen.
- 3 Wiederholt CH drücken, um Smoothing Mode anzuwählen.
- 4 Mit VOL+ oder ENTER gelangen Sie in das Untermenü.
- 5 Mit CH▲/▼ wählen Sie Both on, Only Ver. on, Only Hor. on oder Both off.
- 6 Drücken Sie ENTER zum bestätigen und MENU zum verlassen.

Wenn das Bild an den Ränder kantig dargestellt wird, hilft diese Funktion dies auszugleichen um das Bild zu verbessern.

Both on — Verbessert das Bild in der horizontalen und vertikalen Richtung.


Only Ver. on — Verbessert das Bild in vertikaler Richtung.

Only Hor. on — Verbessert das Bild in horizontaler Richtung.

Both off — Schaltet diese Funktion ab.

Auf Werkseinstellung zurücksetzen

- Drücken Sie die **MENU** Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Wiederholt VOL+/- drücken, um zu SCREEN zu gelangen.
- 4 Drücken Sie ENTER zum bestätigen und MENU zum verlassen.

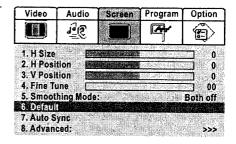

Screen Program

Option

0

00

Color of Both on

Only Ver. on Only Hor. on

Video

2. H Position 3. V Position

4. Fine Tune

6. Default

7. Auto Sync

8. Advanced:


5. Smoothing Mo


Audio

Erweiterte Einstellungen der Bildposition

Im Normalfall ist es nicht nötig die erweiterten Einstellungen zu benutzen. In den meisten Fällen schafft es die **Auto Sync** Funktion sämtliche Einstellungen zu tätigen. Wenn es vorkommen sollte, dass das Bild nach Benutzen der Voreinstellungen immer noch nicht richtig dargestellt wird, benutzen Sie diese erweiterten Einstellungen.

- Drücken Sie die **MENU** Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Wiederholt VOL+/- drücken, um zu SCREEN zu gelangen.
- 3 Wiederholt CH ▼ drücken, um Advanced anzuwählen.
- 4 Mit VOL+ oder ENTER gelangen Sie in das Untermenü.
- 5 Mit CH -/ wählen Sie H Position oder V Position aus.
- 6 Mit VOL+/- gleichen Sie die Position an.
- 7 Drücken Sie ENTER zum bestätigen und MENU zum verlassen.

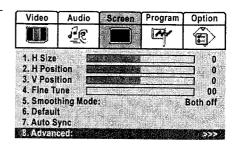

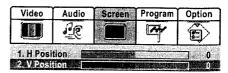

Was ist Teletext?

Ihr System empfängt Teletextsignale über den Fernsehsender und wandelt sie in ein grafisches Format um. Teletext bietet Nachrichten, Börsenkurse und viele weiteren Informationen.

Teletext Modus

Der Teletext wird mit der **TEXT** Taste der Fernbedienung ein- und ausgeschaltet. Mit der Fernbedienung können alle Teletextbefehle ausgeführt werden.

Teletext ein- oder ausschalten

Wählen Sie einen Sender, der Teletext anbietet. Die Taste **TEXT** drücken, um den Teletext mit schwarzem Hintergrund anzuzeigen. Ein erneutes Drücken der **TEXT** Taste wird den Teletext wieder schließen.

Tastenfunktionen

CH ▲ oder CH ▼

Wechseln der Teletext-Seiten.

VOL+ or VOL-

Verstellt die Lautstärke.

MUTE₡

Schaltet den Ton stumm.

Farbe (Rot/Grün/Gelb/Blau)

Sie können eine Gruppe oder einen Block von angezeigten Seiten anwählen, welche die Farben, passend zu denen auf der Fernbedienung, auf der unteren Seite beinhalten.

0-9

Seite direkt mit den Tasten 0-9 aufrufen.

MIX

Drücken Sie diese Taste, wenn Sie den Teletext mit einem durchsichtigen Hintergrund sehen wollen, um das TV Programm im Hintergrund verfolgen zu können.

REVEAL

Mit dieser Taste können Sie sich unsichtbare Funktion einer Seite aufzeigen lassen, wie zum Beispiel Antworten zu einem Quiz oder Puzzle.

SIZE

Drücken Sie diese Taste, um die obere Hälfte der Seite stark zu vergrößern. Drücken Sie ein zweites Mal, wird die untere Seite vergrößert. Ein weiteres Drücken bringt das Bild wieder in den Normalzustand.


HOLD


Diese Taste hindert den Teletext automatisch neu zu laden. Sie frieren die Seite somit ein. Um fort zu fahren, drücken Sie die Taste einfach noch einmal.

UPDATE

Mit dieser Taste laden Sie die aktuelle Teletextseite noch einmal.

Lassen Sie das Fernsehprogramm solange laufen, bis die Teletextseite geladen ist. Die Zeichen "???" werden in der oberen linken Ecke erscheinen. Wenn die Seite geladen wurde, ändern sich die Fragezeichen in die angewählte Seitenzahl.

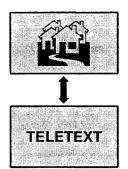

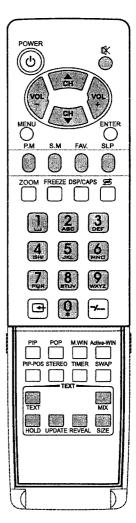

Fehlerbehebung

Überprüfen Sie bitte folgende Punkte zur Fehlerbehebung, bevor Sie das Gerät zur Reparatur bringen.

	T
Symptome	Überprüfen
Geisterbilder oder doppelte Bilder	Dies kann durch eine schlechte Empfangsanlage der Antenne hervorgerufen werden. Eine besser ausgerichtete Antenne kann das Problem beheben.
Kein Betrieb	 Überprüfen Sie, ob das Netzteil mit der Steckdose verbunden ist. Ziehen Sie den Netzstecker, und warten Sie 60 Sekunden. Verbinden Sie den Stecker wieder mit dem Stromnetz, und schalten Sie das Gerät ein.
Kein Bild	 Überprüfen Sie den Antennenstecker an der Geräteseite auf festen Sitz. Möglicherweise hat der Sender Probleme. Versuchen Sie einen anderen Kanal. Versuchen Sie Kontrast und Helligkeit zu justieren. Korrekte Eingangsquellen wählen. Wird ein nicht-kompatibles Signal eingespeist?
Gutes Bild, aber kein Ton	Erhöhen Sie die Lautstärke.Überprüfen Sie, ob das Gerät eventuell auf Stumm geschaltet ist.
Guter Ton, aber schlechte Farbe	Justieren Sie Kontrast, Helligkeit und Farbe.
Schlechte Bildqualität	 Wenn eine S-VHS Kamera und gleichzeitig ein anderes externes Gerät angeschlossen ist, kann dieses Problem auftreten. Entfernen Sie in diesem Fall das zweite externe Gerät. Überprüfen Sie, ob der Raum zu hell ausgeleuchtet ist.
Horizontale, gepunktete Linie	 Dies kann durch elektrische Interferenzen ausgelöst werden (ein Fön in Betrieb, eine Neonröhre in der Nähe). Schalten Sie die störenden Geräte ab.
TV reagiert nicht auf Fernbedienung	 Überprüfen Sie die Batterien. Tauschen Sie diese aus, falls sie leer sind. Reinigen Sie den Fernbedienungssensor am TV. Fernbedienung nicht bei starkem oder fluoreszierendem Licht verwenden. Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden.
Schnee auf dem Bildschirm	Überprüfen Sie die Antennenverbindung.
Kein stabiles oder kein synchronisiertes D-Sub Bild	●Wurde der korrekte D-Sub Modus am PC gewählt?
Einer der Lautsprecher erzeugt keinen Ton	● Balance im Audio Menü einstellen

■ Nicht in kalter oder heißer Umgebung verwenden

- Wird das Gerät in kalter Umgebung benutzt, können Schlieren und Verzögerungen beim Bild auftreten. Es handelt sich nicht um eine Fehlfunktion. Bei normaler Raumtemperatur verschwinden die Effekte wieder.
- Das Gerät nicht in kalter oder heißer Umgebung aufstellen. Es sollte auch keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt oder nahe einer Wärmequelle platziert werden, da dies das Gehäuse verformen und den LCD beschädigen kann.

(Lagertemperatur: 0°C to +50°C

Betriebstemperatur: 5°C to +40°C)

Anmerkungen:

Wenn Sie die Probleme nicht beheben konnten, dann versuchen Sie das Gerät noch ein auszuschalten und wieder einzuschalten.

Versuchen Sie niemals das Gerät selber zu reparieren!

Тур		LCDTV		
Bildschirmdiagonale		32"		
Eigenschaften des Bildsc	hirms			
LCD Bildschirm		TFT-LCD		
Auflösung		1366 ×768		
Pixelgröße		0.1730 (H) × 0.5190 (V) mm ²		
Maximale Farben		16,700,000		
Helligkeit		550 nits		
Kontrast		800:1		
Sichtwinkel		170°/170°		
Reaktionszeit		12 ms (Grau zu Grau)		
TV System		PAL/SECAM BG, DK, PAL-I, SECAM-L, SECAM-L', NTSC (AV)		
Kanäle				
System	VHF	UHF CATV		
PAL-D/K	1-12	13-57 Z1~Z37		
PAL-B/G	2-12	21-69 X~Z+2,S1~S41		
PAL-I	2-12	21-69		
SECAM-B/G	2-12	21-69 X~Z+2,S1~S41		
SECAM-D/K	1-12	21-69		
SECAM-L'	2-4	·		
SECAM-L	5-12	21-69 X~ZC57, \$1~\$41		
Teletext		TOP/FLOF TELETEXT		
Maximaler Audioausgan	g	10W×2		
Netzteil		100-240 V AC 50/60Hz		
Stromverbrauch		200 W (Max)		
Gewicht (kg)		21 (With Stand)		
Abmessungen (WxHxE) (mm)	936.8 x 562.7 x 220 (Mit Fuß)		
Anschlüsse				
Videoeingang		RF: TV/CATV 75ohms coaxial x I		
		D-Sub x I, DVI-D x I		
		YPbPr/YCbCr (HDTV): RCA 75ohms x I		
		Video RCA 75 ohms x I		
		S-Video x I		
Audioeingang		3.5mm Stereo Anschluss für D-Sub x I		
		3.5mm Stereo Anschluss für DVI-D x I		
		L/R RCA für YPbPr/YCbCr x l		
		L/R RCA für Videoeingang x I		
Andere		21-pin Euro-Scart x 2		
		Kopfhörer: 3.5mm Stereo Anschluss		

Spezifikationen (Fortsetzung)

Bildschirmformate:

D-Sub/DVI-D: 1024 x768 @ 75Hz, 70Hz, 60Hz

720 x 400 @ 70 Hz

 800×600 @ 75Hz, 72Hz, 60Hz

640 x 480 @ 75Hz, 60Hz

YPbPr:

480P @ 60Hz 576P @ 50Hz

720P @ 50Hz, 60Hz 1080i @ 50Hz, 60Hz 480i @ 60Hz 576i @ 50Hz

Optionales accessoirs

I Gebrauchsanweisung

I Kaltgerätekabel

I Fernbedienung

2 AAA Batterien

I Audio/Video Kabel (RCA)

I D-Sub Kabel

I RF Coaxial Kabel

I Component-Video Kabel (YPbPr/YCbCr)

I Audio Kabel (RCA zum Stereo Anschluss)

Wichtige Zusatz-Informationen zur Bedienungsanleitung LCD-TV 27" und 32"

Sicherheitshinweise

- Das 230V-Kabel so an 230V anschließen, dass es ohne Schwierigkeiten benutzt werden kann.
- Schützen Sie das Gerät vor Regen, Feuchtigkeit, Spritz- und Tropfwasser. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, z.B. Vasen, neben das Gerät stellen. Nicht in Ländern mit tropischem Klima betreiben.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen auf das Gerät.

Batteriehinweis

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nicht über den Hausmüll. Geben Sie verbrauchte Batterien bei kommunalen Sammelstellen oder beim Batteriehändler ab. Batterien werden in haushaltsüblichen Mengen kostenlos angenommen.

Pixeldefekte

Der LCD-Bildschirm ist nach ISO 13406-2 gefertigt. Gelegentlich können einzelne Pixel ständig leuchten, dunkel bleiben oder flackern. Das ist kein Sachmangel des Produktes. Es ist technisch bedingt nicht zu vermeiden.

Automatische Bildgröße

Der eingebaute Tuner kann das WSS-Signal zur automatischen Bildgrößeneinstellung verwenden. Empfangsbedingt ist es nicht zu vermeiden, dass das WSS-Signal zeitweise aussetzt oder schwächer wird. Dann ändert sich plötzlich die Bildgröße ohne erkennbaren Anlass. Wenn Sie unter solchen Empfangsstörungen leiden, stellen Sie eine feste Bildgröße ein, z.B. 16:9 und schalten Sie WSS aus (siehe Seite 24, 25).

Nichtunterstützte Auflösungen

Anders als in der Bedienungsanleitung angegeben, wird 720p@50Hz, 60Hz über den YPbPr-Eingang nicht unterstützt. Der DVI-Eingang kann 720p@50Hz nicht darstellen. Wird die Wiedergabe dieser Formate versucht, erscheint entweder kein Bild, oder das Bild ist zu groß u. seitlich verschoben. Das ist kein Sachmangel des Produktes. Es ist technisch bedingt nicht zu vermeiden, da diese Formate nicht unterstützt werden.

Besonderheiten des DVI-Eingangs

- Contrast, Helligkeit, Farbe, Tönung, Schärfe und DNR sind fest vorgegeben und lassen sich nicht einstellen.
- Je nach Eingangssignal erhalten Sie eine schlechte Bildqualität, wenn GLATTERMODUS "Beide aus" eingestellt ist. Wählen Sie dann "Beide an" um eine bessere Bildqualität zu erreichen (siehe Seite 28 oder 29: Bild glätten / verbessern).

Besonderheiten des YPbPr-Eingangs

Breite, H Position, V Position, Glattermodus (alle Werte im Menü Bild) sind fest vorgegeben und lassen sich nicht einstellen.

Garantie

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Davon abweichende Regelungen zwischen Käufer und Verkäufer bleiben hiervon unberührt und bedürfen der Schriftform.

Technische Änderungen vorbehalten!